

Chip von EasyCartridge-ARC Patronen wechseln

Hin und wieder ist es erforderlich das der Chip einer Refillpatrone ausgetauscht werden muß.

Entweder weil die Patrone oder der Chip einen Defekt haben, oder weil man einen Drucker gleichen Modells angeschafft hat, dieser aber mittlerweile eine aktuellere Firmware besitzt die dann dafür sorgt das die Chips der Patronen vom Drucker nicht mehr akzeptiert werden.



Fragen richten Sie bitte an: info@farbenwerk.com

Achten sie beim Tausch der Chips mehrerer Patronen darauf welcher Chip zu welcher Patrone gehört.

Berühren Sie NIEMALS die Kontaktflächen der Chips, das kann zu einem Kurzschluss führen durch den der Chip Schaden nehmen könnte!

CHIP von Patronen-Typ A

Diese Chips haben keine Revisionsnummer, es gibt also innerhalb eines Druckmodells keine Aktualisierungen. Es wird lediglich zwischen manuellen und automatischen Chips unterschieden, wir vertreiben ausschliesslich Patronen mit automatischen Chips.

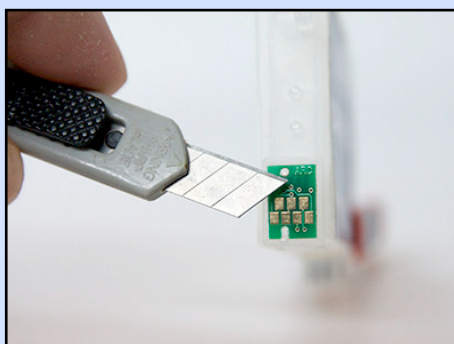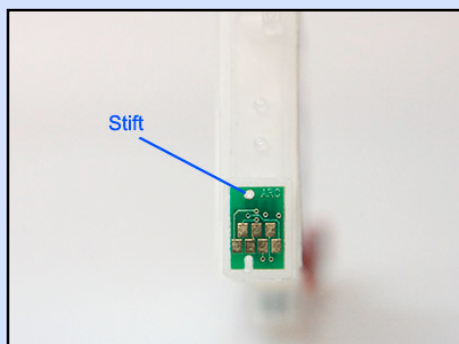

Schneiden Sie mit einem Cutter die Spitze des oberen Stifts ab, anschliessend hebeln Sie mit der Cutterspitze zwischen Oberkante Chip und Patronengehäuse den Chip aus der Fassung.



Zum **Einsetzen** erst den Chip über den oberen Stift schieben und dann an der Unterkante des Chips diesen in die Fassung drücken.

Prüfen Sie auf jeden Fall den korrekten Sitz des Chips!

Wird eine Patrone ohne Chip in den Drucker eingesetzt kann das den Drucker beschädigen!

CHIP von Patronen-Typ B und C

Diese Chips haben eine Revisionsnummer, es gibt innerhalb eines Druckmodells Aktualisierungen. Es muß darauf geachtet werden das immer Chips einer Revision installiert werden da diese sonst vom Drucker nicht akzeptiert werden!

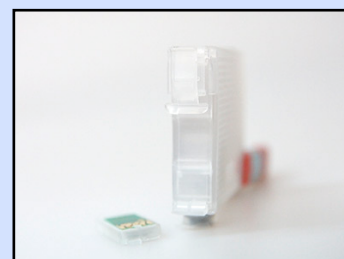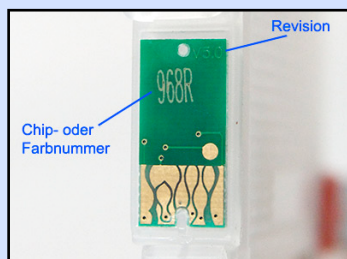

Der Chip ist auf einer Kunststoffplatte befestigt. Diese Platte lässt sich zur linken Seite aus dem Patronengehäuse schieben. Zum Einsetzen des neuen Chips schieben Sie diesen von links wieder in das Patronengehäuse ein.

Prüfen Sie auf jeden Fall den korrekten Sitz des Chips!

Wird eine Patrone ohne Chip in den Drucker eingesetzt kann das den Drucker beschädigen!

HAFTUNGSAUSSCHUSS

Die zur Verfügung gestellten Anleitungen und Hinweise zum Befüllen von Leerpatronen oder Umrüsten auf CFS-Systeme sind genauestens zu beachten. Wir übernehmen keine Haftung und Gewähr für Schäden an Druckerteilen, die mit der Tinte nicht in unmittelbaren Zusammenhang stehen (z.B. Netzteil, Einzelblattzufuhr, Papierablage, Tastaturfeld, Gehäuse etc.) sowie für normale Abnutzungserscheinungen an Druckköpfen oder Drucksystemen. Eine Haftung ist auch ausgeschlossen für Schäden an Patronen oder Druckern, die auf unsachgemäße Handhabung unserer Nachfüllsets oder Nichtbeachtung von Hinweisen in unseren Bedienungsanleitungen zurückzuführen sind. Folgeschäden, entstanden durch die Befüllung defekter oder unsachgemäß modifizierter Patronen (z.B Auslaufen der Tinte im Drucker oder auf Möbel, Kleidung, Teppich usw.), sind von der Haftung ausgeschlossen. Jede Gewährleistung beschränkt sich ausschließlich auf den Austausch der beschädigten Liefergegenstände. Andere Kostenübernahmen und Schadenersatzansprüche (z.B Betriebsausfall eines Druckers) werden hiermit ausdrücklich zurückgewiesen.